


ROGER KP-57

ПОРТАТИВНАЯ
PMR РАДИОСТАНЦИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

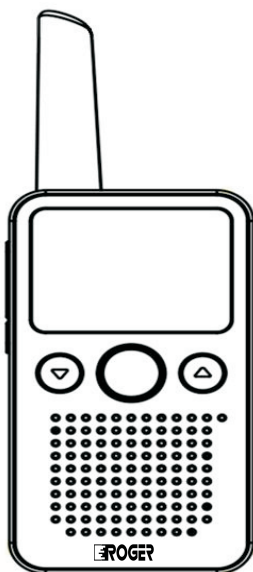

1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1 【Введение】

КР-57 – это радиостанция, совмещающая в себе: высокое качество, универсальность, лёгкий вес, простоту использования, и привлекательный дизайн.

1.2 【Ключевые особенности】

- ✧ 53 тона CTCSS и 104 DCS кода
- ✧ Длинная шкала регулировки громкости (1–16)
- ✧ 5 уровней шумоподавления
- ✧ VOX
- ✧ Двойное прослушивание каналов
- ✧ Блокировка клавиатуры
- ✧ Энергосбережение
- ✧ Выходная мощность звука динамика 0.5 Вт
- ✧ 3.7 В 1100 мА\ч Li-Ion АКБ
- ✧ Канальное сканирование
- ✧ Функция Monitor
- ✧ Блокировка передачи на занятом канале
- ✧ RSSI—индикация уровня силы получаемого сигнала
- ✧ Индикация уровня заряда АКБ
- ✧ Переключение мощности передатчика
- ✧ Индикация режима ожидания
- ✧ Интеллектуальная настройка звука
- ✧ Сброс настроек


1.3 【Комплектация】

- ✧ Li-Ion АКБ
- ✧ Зарядное устройство, шнур USB.
- ✧ Руководство пользователя

1.4 【Дополнительные опции】

- ◆ Гарнитура
- ◆ Кабель питания с Micro-USB разъёмом
- ◆ 4х-позиционное з/у

2. Управление и индикация

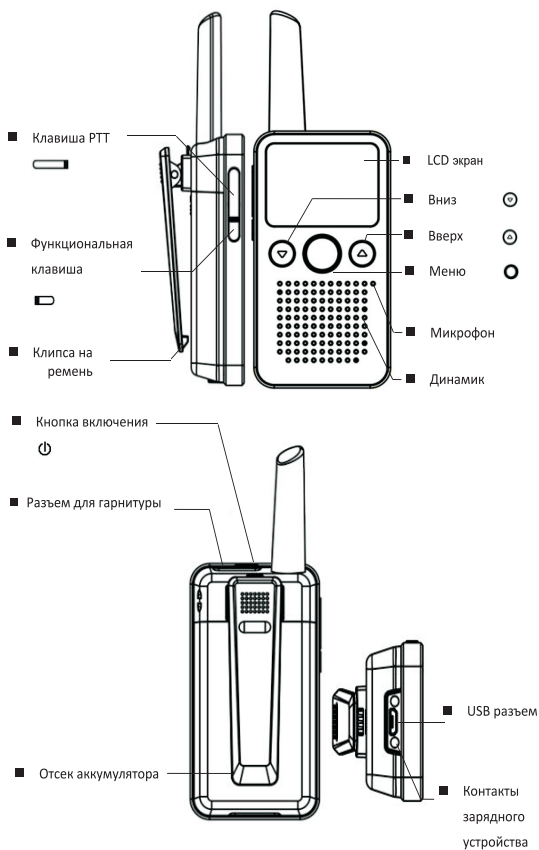



	Описание	Пометки
T3	Индикация: Vox включен	OFF / LOW / HIGH
T7	Индикация: сигнал клавиш включен	Вкл\Выкл
T1	Индикация блокировки клавиш	Вкл\Выкл
T4, T5	Индикация: CTCSS / DCS включен	CTC 1-53/DCS 1-104
PS	Индикация: режим экономии энергии включен	
DW	Индикация: двойное прослушивание включено	
BC	Indicates the BCLO is on	Вкл\Выкл
T6	Индикация: режим сканирования включен	Вкл\Выкл
T13, T12	Индикация исходящего сигнала	
T8	Индикация мощности, H: Высокая L: Низкая	H : L
T9, T10, T11, T12	Индикация приёма сигнала	
T2	Индикация: режим монитора активирован	Вкл\Выкл
S1, S2, S3, S4	Состояние зарядка АКБ	4 уровня


3. ПОДЗАРЯДКА АКБ

3.1 【Подзарядка】

1. Подключите адаптер питания к радиостанции
2. Вставьте адаптер питания в розетку в 220 В
Приблизительное время подзарядки составляет
3 – 3,5 часа.

Или


1. Подключите кабель USB к радиостанции
2. Вставьте ответную часть кабеля USB в ПК



Приблизительное время подзарядки составляет
3 – 3,5 часа.

Или

1. Вставьте радиостанцию в свободный слот
4х или 10-позиционного зарядного устройства.
 2. Подключите адаптер питания к 4х-позиционному зарядному устройству
 3. Адаптер питания вставьте в розетку 220В
- Приблизительное время подзарядки составляет
2 – 2,5 часа.




3.2 【Статус полной подзарядки АКБ】

1. На дисплее радиостанции отобразится индикатор полного заряда АКБ, если подзарядка происходит по средствам USB.
2. Если вы подзаряжаете АКБ радиостанции от зарядного устройства, то о полном заряде вам сообщит зелёный индикатор.

4. МЕНЮ НАСТРОЕК

4.1 【Меню настроек】

Нажмите и удерживайте клавишу [] более 2х секунд для входа в меню.
Кратковременно нажмите на клавишу  для переключения между пунктами меню.
Для включения или выключения того или иного параметра в меню используйте клавиши [ | ].
Радиостанция автоматически выйдет из меню по истечении 10 секунд.

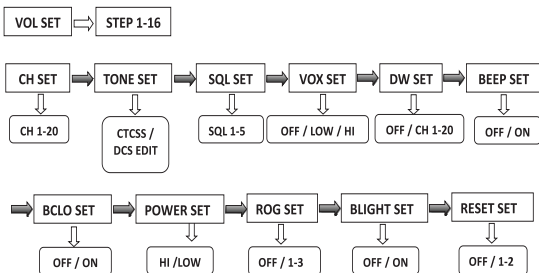

5. Справка по настройке каналов

5.1. Нажмите и удерживайте клавишу () в верхней части радиостанции.

5.2. Нажмите и удерживайте клавишу () до мигания, переключение между каналами производится клавишами ()

5.3. Нажмите клавишу () для входа в режим CTCSS/DCS, переключение кодов производится клавишами () CTCSS/DCS (CTCSS 1 – 53, DCS 1 – 104)

5.4. Нажмите клавишу  для завершения настроек или нажмите () для настройки остальных функций. Клавиши () используются для активации той или иной функции. Нажав клавишу  в любой момент, вы сохраните настройки и покинете меню.

SL001 ----- уровень шумоподавления
Uo off ----- VOX
dc off ----- двойное прослушивание каналов
bP on ----- сигналы
bc on ----- блокировка передачи на занятом канале
Po Hi ----- мощность передатчика
RGoff ----- подсветка
rS off ----- сброс настроек

5.5. Нажмите клавиши () и () одновременно для блокировки/разблокировки радиостанции. В случае блокировки радиостанции пользователю будут доступны работа на приём/передачу и регулировка громкости.

6. Работа

6.1 【Включение/Выключение】

Для включения и выключения радиостанции нажмите и удерживайте клавишу () .

6.2 【Громкость】

Для управление громкостью используйте клавиши ()

6.3 【Передача】

Нажмите и удерживайте клавишу РТТ  , говорите в микрофон. По завершению вашего голосового сообщения отпустите клавишу РТТ 

6.4 【Приём】

Прослушивайте активность на выбранном канале .

6.5 【Функция MONITOR】

Нажмите одновременно клавиши () () для включения/выключения функции MONITOR.

6.6 【Сканирование каналов】

Нажмите одновременно клавиши () () для включения/выключения режима сканирования

6.7 【Блокировка клавиш】

Нажмите одновременно клавиши () () для включения/выключения блокировки клавиш

6.8 【Переключение каналов】

Нажмите и удерживайте клавишу (), пока не замигает номер канала. Нажимая клавиши ( | ), выберите номер необходимого канала. Подтвердите выбор номера канала, нажав клавишу  . Для быстрого выбора каналов нажмите и удерживайте клавиши ( | ) .

6.9 【CTCSS / DCS】

Нажмите клавишу () для входа в режим CTCSS/DCS, переключение кодов производится клавишами ( | ) CTCSS/DCS (CTCSS 1 – 53, DCS 1 – 104). Подтвердите выбор, нажав клавишу  .

6.10 【Уровень шумоподавления】

Нажмите и удерживайте клавишу () , для входа в режим SL. Выберите необходимое значение клавишами ( | ) . Подтвердите выбор, нажав клавишу  . По умолчанию установлен: уровень 1.

6.11 【Режим VOX】

Для включения функции, и выбора уровня, нажмите и удерживайте клавишу () до тех пор, пока не замигает "Vo*** ", выберите нужное значение VOX Hi/Low/OFF нажатием клавиш

( | ) , подтвердите выбор нажатием  .

6.12 【DW - Двойное прослушивание】

Нажмите и удерживайте клавишу () для входа в режим "dc***". Выберите необходимое значение DW для канала нажатием кнопок ( | ) подтвердите выбор нажатием () key.

6.13 【Звуковая сигнализация】

Нажмите и удерживайте клавишу () для входа в режим "bp***". Выберите необходимое значение ON/OFF клавишами ( | ) подтвердите выбор нажатием

клавиши .

6.14 【Функция BCLO - Запрет передачи на занятом канале】

Нажмите и удерживайте клавишу () для входа в режим "bc***". Выберите необходимое значение ON/OFF клавишами ( | ) подтвердите выбор нажатием клавиши .

6.15 【Power Selection – Мощность передачи】

Нажмите и удерживайте клавишу () для входа в режим "Po***". Выберите необходимое значение HI/LOW клавишами ( | ) подтвердите выбор нажатием клавиши .

6.16 【Roger Tone – Сигнал начало/конец передачи】

Нажмите и удерживайте клавишу () для входа в режим "RG***". Выберите необходимое значение Roger Tone OFF/1-3 клавишами ( | ) подтвердите выбор нажатием клавиши . Функция Roger Tone предназначена для автоматической подачи короткого звукового сигнала об окончании процесса передачи и выключении передатчика.

6.17 【Stand By Light – Индикация режима ожидания】

Нажмите и удерживайте клавишу () для входа в режим "bL***". Выберите необходимое значение ON/OFF клавишами ( | ) подтвердите выбор нажатием клавиши .

6.18 【RESET – Сброс настроек】

Нажмите и удерживайте клавишу () для входа в режим "rS***". Выберите необходимое значение RESET OFF/1 - 2 клавишами ( | ) подтвердите выбор нажатием клавиши . Значения: (1) – сброс к заводским настройкам устройства, (2) – сброс настроек CTCSS/DCS со всех каналов, без сброса до заводских настроек. Не рекомендуем изменять настройки данной функции без особой необходимости.

6.19 【Intelligent ear-mic adjustment - Интеллектуальная регулировка звука】

При подключении гарнитуры устройство автоматически настроит уровень громкости до комфортной, изменив заводские настройки, либо установки предыдущего пользователя.

Технические характеристики

Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора	1100mAh
Время работы в режиме ожидания	15hours
Время работы в реж. ожид. + индикация ожид.	12hours
Температура использования	-20°C-+55°C
Размер	88x47x21mm
Масса	100 гр.
Sub tones	CTCSS/DCS
Частотный диапазон	446.0 – 446.1 Мгц
Количество каналов (заводские настройки)	8

CTCSS

CH	Frequency	CH	Frequency	CH	Frequency	CH	Frequency
1	67.0	14	107.2	27	167.9	40	159.8
2	71.9	15	110.9	28	173.8	41	183.5
3	74.4	16	114.8	29	179.9	42	189.9
4	77.0	17	118.8	30	186.2	43	196.6
5	79.7	18	123.0	31	192.8	44	199.5
6	82.5	19	127.3	32	203.5	45	206.5
7	85.4	20	131.8	33	210.7	46	229.1
8	88.5	21	136.5	34	218.1	47	254.1
9	91.5	22	141.3	35	225.7	48	165.5
10	94.8	23	146.2	36	233.6	49	171.3
11	97.4	24	151.4	37	241.8	50	177.3
12	100.0	25	156.7	38	250.3	51	60.7
13	103.5	26	162.2	39	69.3	52	62.5
						53	64.7

DCS

CH	DCS Code	CH	DCS Code	CH	DCS Code	CH	DCS Code
1	023	28	172	55	431	82	743
2	025	29	174	56	432	83	754
3	026	30	205	57	445	84	036
4	031	31	223	58	464	85	053
5	032	32	226	59	465	86	122
6	043	33	243	60	466	87	145
7	047	34	244	61	503	88	212
8	051	35	245	62	506	89	225
9	054	36	251	63	516	90	246
10	065	37	261	64	532	91	252
11	071	38	263	65	546	92	255
12	072	39	265	66	565	93	266
13	073	40	271	67	606	94	274
14	074	41	306	68	612	95	325
15	114	42	311	69	624	96	332
16	115	43	315	70	627	97	356
17	116	44	331	71	631	98	446
18	125	45	343	72	632	99	452
19	131	46	346	73	654	100	454
20	132	47	351	74	662	101	455
21	134	48	364	75	664	102	462
22	143	49	365	76	703	103	523
23	152	50	371	77	712	104	526
24	155	51	411	78	723		
25	156	52	412	79	731		
26	162	53	413	80	732		
27	165	54	423	81	734		

EROGER

www.compas-r.ru