


## Установки переключателей VT-27 COMFORT HP

Для программирования радиостанций необходимо выполнить установку переключателей. Схема расположения переключателей для настройки:

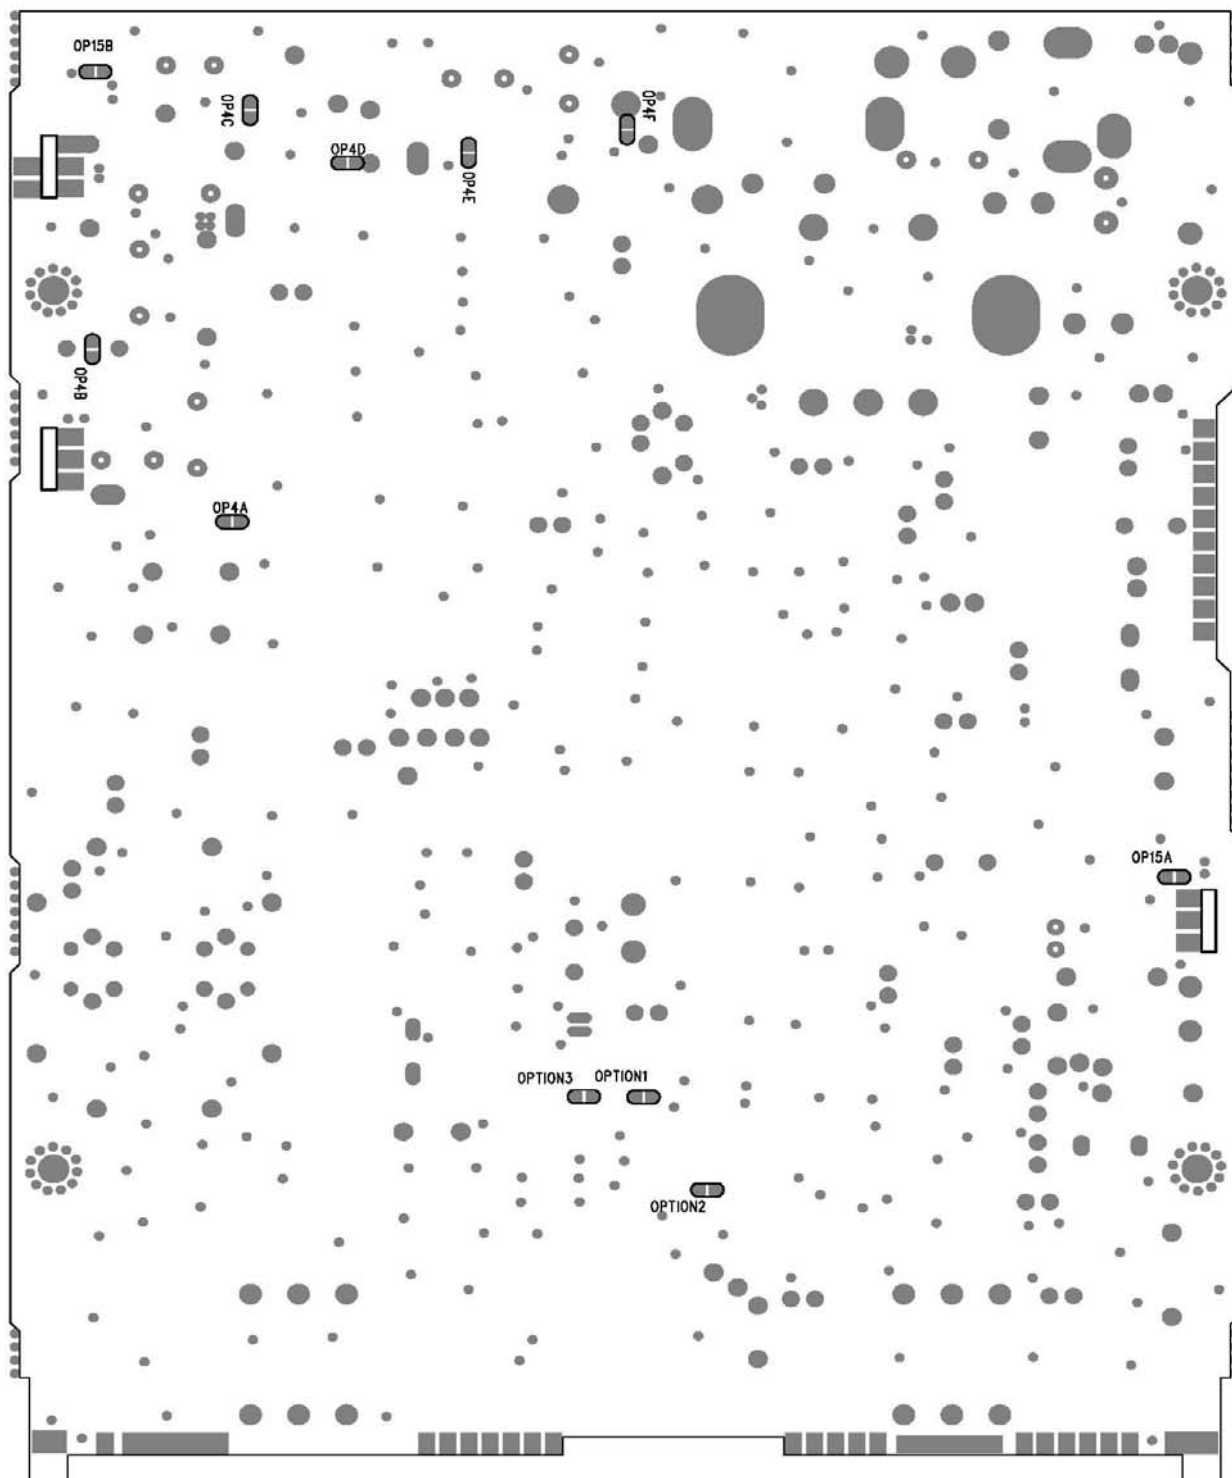

Установка выходной мощности			Установка каналов		
Переключатель	20 Вт	8 Вт	Переключатель	900 каналов	80 каналов
OP4C	разомкнута	замкнута	OPTION1	разомкнута	замкнута
OP4D	разомкнута	разомкнута	OPTION2	замкнута	разомкнута
OP4E	разомкнута	разомкнута	OPTION3	замкнута	разомкнута
OP15A	замкнута	разомкнута			
OP15B	замкнута	разомкнута			
OP4A	замкнута	разомкнута			
OP4B	замкнута	разомкнута			

В 80-канальном режиме станции каналы будут иметь следующие каналы.

CH	Frequency (MHz)		CH	Frequency (MHz)
1	26.515		41	26.965
2	26.525		42	26.975
3	26.535		43	26.985
4	26.555		44	27.005
5	26.565		45	27.015
6	26.575		46	27.025
7	26.585		47	27.035
8	26.605		48	27.055
9	26.615		49	27.065
10	26.625		50	27.075
11	26.635		51	27.085
12	26.655		52	27.105
13	26.665		53	27.115
14	26.675		54	27.125
15	26.685		55	27.135
16	26.705		56	27.155
17	26.715		57	27.165
18	26.725		58	27.175
19	26.735		59	27.185
20	26.755		60	27.205
21	26.765		61	27.215
22	26.775		62	27.225
23	26.805		63	27.255
24	26.785		64	27.235
25	26.795		65	27.245
26	26.815		66	27.265
27	26.825		67	27.275
28	26.835		68	27.285
29	26.845		69	27.295
30	26.855		70	27.305
31	26.865		71	27.315
32	26.875		72	27.325
33	26.885		73	27.335
34	26.895		74	27.345
35	26.905		75	27.355
36	26.915		76	27.365
37	26.925		77	27.375
38	26.935		78	27.385
39	26.945		79	27.395
40	26.955		80	27.405